

La TFOU tab'

Manuel d'utilisation



Ce mode d'emploi comporte des instructions de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation correcte de l'appareil. Veuillez observer attentivement les instructions contenues dans le présent manuel.


- A. Veuillez garder l'appareil à l'écart de la chaleur, de l'humidité et de la poussière.
- B. Évitez en particulier de laisser l'appareil dans une voiture en été si les portes sont fermées.
- C. Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car cela risque de l'endommager.
- D. La durée de vie des batteries en veille peut varier en fonction des influences extérieures.
- E. Nous ne sommes pas responsables des pertes de données causées par des dommages ou des réparations du produit, ou par toute autre raison.
- F. N'ouvrez pas la coque de l'appareil. Cela aurait pour effet d'annuler la garantie.
- G. N'utilisez pas d'alcool, de diluants ou de pétrole pour nettoyer l'écran. Utilisez exclusivement un chiffon sec.

SOMMAIRE

1) Les boutons de la tablette	P.2
2) Démarrer	P.3 à P.4
3) Utiliser votre tablette	P.5 à P.7
4) Utilisation de l'interface parents Android	P.8
5) Personnaliser l'interface enfant	P.9
6) Comment accéder au Playstore	P.9
8) Opérations de base	P.10 à P.12
9) Mentions légales	P.13 à P.21
10) Hard Factory Reset	P.22 à P.24

Les boutons de la tablette


- ❶ – Bouton ON/OFF et veille
- ❷ – Prise câble DC 5V (5V / 1.5V)
- ❸ – Prise câble Micro USB
- ❹ – Port HDMI 1.4
- ❺ – Microphone avant
- ❻ – Caméra avant (0.3MP)
- ❼ – Caméra arrière (2MP)
- ❽ – Jack 3.5 mm pour écouteurs stéréo
- ❾ – Réglage du volume
- ❿ – Emplacement carte Micro SD
- ⓫ – Haut-parleur

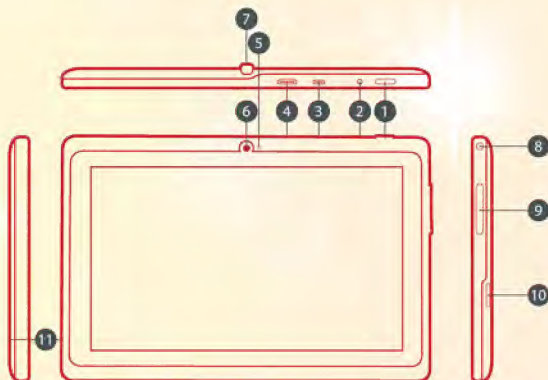

Démarrer la tablette

Démarrage de la tablette et configuration des comptes

Démarrage

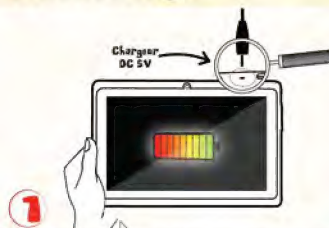

1 Avant d'allumer la tablette pour la première fois, rechargez-la pendant au moins 4 heures avec le chargeur DC 5V fourni. (la batterie s'affiche à l'écran.)



2 Une fois la charge terminée, pressez le bouton "power" durant au moins 5 secondes. La tablette s'allume.



3 Commencez une succession de menus pour paramétrer la tablette. Passez les différentes étapes.



4 Ensuite, on vous demande de sélectionner une connexion wifi. Vous pouvez le faire ou passer directement à l'étape suivante.



5 A cette étape on vous demande d'entrer votre compte google ou d'en créer un. Vous pouvez le faire ou passer à l'étape suivante.



6 Enfin entrez le nom de la personne à qui la tablette appartient, puis passez à l'étape suivante.



7



La tablette a démarré en mode adulte, pour lancer le mode enfant suivez le reste des instructions.

Configuration



9

Pour configurer le mot de passe de l'interface adulte, vous devez ouvrir l'interface enfant à partir d'Android.
Cliquez sur l'icône "profil enfant".



10

Sélectionnez "profil enfant" puis "toujours" pour que la tablette démarre toujours en mode enfant sécurisé.



11

Vous êtes maintenant sur l'interface enfant. Cliquez sur le profil pour modifier le mot de passe de sécurité.



12

Une fois dans le menu principal, cliquez sur l'icône "contrôle parental" en bas à droite.



13

Résolvez la multiplication

Cher utilisateur,
votre tablette est désormais fonctionnelle et sécurisée.

IMPORTANT:

Vous devez vous reporter au manuel d'utilisation afin d'affiner les multiples réglages de l'interface enfant (gestion des temps de jeu, gestion des applications, accès internet etc...) de votre tablette et de la rendre encore plus fonctionnelle.

Vous allez découvrir des milliers d'applications et de jeux et apprendre à utiliser l'interface de contrôle parental.

Utiliser votre tablette

Utiliser votre tablette, les interfaces et le contrôle parental.

Passer des interfaces au contrôle parental

De l'interface standard au contrôle parental



A partir de l'interface standard, sélectionnez l'icône "profil enfant" afin d'y accéder et de pouvoir entrer dans le contrôle parental



Sélectionnez l'icône pour arriver sur le contrôle parental.

De l'interface enfant au contrôle parental



Sélectionnez l'icône pour arriver sur le contrôle parental.

ATTENTION

Vous êtes obligés de passer par l'interface profil enfant pour accéder au contrôle parental

Puis




Répondez à la multiplication ou entrez votre mot de passe de sécurité.


Créer un profil



A partir du contrôle parental, sélectionnez l'icône "compte" pour avoir accès à la création de profil enfant.

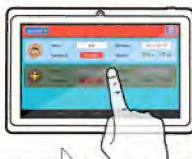

Après la création du compte adulte, créez son profil avec votre enfant (prénom/sexe/date de naissance/choix d'un avatar).

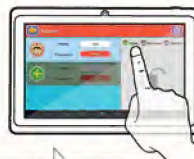


Il est possible à votre enfant d'accéder à sa session en entrant un mot de passe à chiffre ou à schéma.


Gérer un profil




A partir du contrôle parental, vous pouvez gérer différents aspects du profil de votre enfant: Applications/Internet/Temps de jeux.

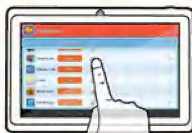

CHOIX DES APPLICATIONS que votre enfant pourra utiliser. Pour ce faire, cochez/décochez celles-ci.

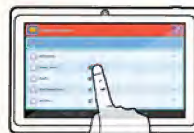

ACCÈS INTERNET; ce menu vous permet d'autoriser tout ou partie des sites que pourra utiliser votre enfant.

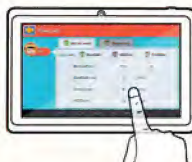

GESTION DU TEMPS DE JEUX; vous permettant de définir des créneaux horaires de jeux et/ou de définir une plage horaire d'utilisation de la tablette.

Modification du mot de passe du contrôle parental



A partir du contrôle parental, sélectionnez l'icône "réglages" pour accéder à la modification des propriétés du compte parent.



Le menu s'ouvre alors, et vous pouvez modifier la langue, mot de passe et réglages android.



Votre mot de passe peut être une multiplication aléatoire ou un code que vous choisissiez

Changer d'interface

De l'interface standard à l'interface enfant



A partir de l'interface standard, sélectionnez l'icône "Profil enfant" afin d'y accéder.



Sélectionnez le profil d'utilisateur enfant auquel vous souhaitez accéder.



Vous êtes dans l'interface enfant.

De contrôle parental à l'interface standard



A partir du contrôle parental, sélectionnez l'icône "Retour à Android" pour revenir à l'interface standard.



On vous demande de valider votre sortie de l'interface enfant.



Vous êtes dans l'interface parent.

Utilisation de l'interface parent Android

Paramétrage système



A partir de l'interface Android, touchez l'icône paramètres. Le menu paramètres système s'ouvre.



1



Cliquez sur **Langue et clavier**; vous pouvez modifier la langue du système et la méthode de saisie au clavier.

2



Pour activer le **Wifi**, glissez le bouton vers ON. Sélectionnez votre réseau et entrez le mot de passe. Vous pouvez aussi visualiser les informations relatives à l'appareil dans le menu des paramètres avancés.



3




Les paramètres de '**Son**' comprennent le contrôle du volume, la sélection de tonalités de notification, de système.

4



Réglages de l'**affichage**: luminosité, couleurs etc...

5

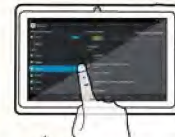

Indiquez l'**utilisation de mémoire** actuelle. Touchez 'Retirer Carte SD' pour retirer la Carte Micro SD/TF pendant l'utilisation.

6




Dans **Batterie**, vous pouvez gérer vos applications, et définir si des applications de sources autres qu'Android Market/play peuvent être installées.

7



Dans l'onglet **Utilisateurs**, vous pouvez gérer votre profil et en créer un ou plusieurs autres

8

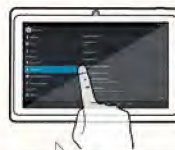

Dans l'onglet **Sécurité**, vous pouvez définir des mots de passe de sécurité pour protéger l'accès à la tablette.


Personnaliser l'interface enfant

1




Pour personnaliser l'interface enfant, cliquez sur l'icône paramètres en haute à droite.

2

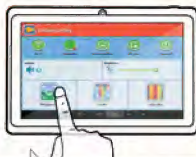

D'ici vous pouvez modifier le fond d'écran, les icônes, le son des touches...

3

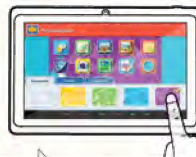

Pour modifier le fond d'écran, cliquez sur l'icône du même nom puis choisissez votre nouveau fond.

Comment accéder au Playstore Google

1




Passez sur l'interface Android et cliquez sur l'icône Playstore.

2



Utilisez votre adresse Gmail ou créez en une.

3

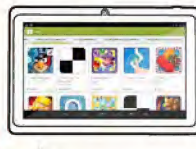

Vous avez désormais accès au téléchargement de milliers de contenus.

4



Puis depuis le menu "Applications" de l'interface Android, vous pouvez sélectionner les applications que vous venez de télécharger.

Opérations de base


Bouton marche / veille

Appuyez sur le bouton power pendant environ 4 secondes pour allumer la tablette. Appuyez aussi longtemps pour l'éteindre. Appuyez juste un coup pour mettre la tablette en veille et pour la rallumer après la mise en veille.

Boutons de volume

Augmentez ou baissez le volume en appuyant sur les boutons + ou -.

Débloquer l'écran

Faire glisser l'icône  vers la droite pour débloquer l'écran.



REMARQUE: Le système verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille si il n'y a aucune activité de l'utilisateur après une période définie dans les paramètres.


Page d'accueil


Après avoir débloquer l'écran, il s'affiche ainsi.



NOTE: il est possible que le fond d'écran ne soit pas exactement le même suivant la version de la tablette.

La page d'accueil a 5 fenêtres. Vous pouvez passer de l'une à l'autre en glissant vers la gauche ou la droite.

Appuyer sur le bouton retour  pour revenir en arrière d'une étape.


Appuyer sur le bouton accueil  pour revenir à la page d'accueil de la tablette.

Appuyer sur le bouton applications lancées  afin de voir toutes les applications qui ont été ouvertes récemment :

- Pour ouvrir l'application, cliquer dessus

- Pour fermer l'application : glisser vers la droite dessus.

Appuyer sur l'icône impression d'écran  pour prendre une photo de votre écran.

Et sur  pour enregistrer votre écran.

Voir les notifications



Slider le coin gauche vers le bas.

Slider le coin droit vers le bas  pour faire apparaître les menus.



Déplacer une icône sur la page d'accueil

Sélectionner une icône et rester appuyé jusqu'à pouvoir la déplacer. Une fois à l'endroit désiré, relâcher l'application.

Supprimer une application de la page d'accueil


Sélectionner une icône et rester appuyé jusqu'à pouvoir la déplacer. La déplacer jusqu'à la croix "X" et la lâcher dessus.





Désinstaller une application

A partir du menu application (celui sur fond noir) Sélectionner une icône et rester appuyé jusqu'à pouvoir la déplacer. La déplacer jusqu'à la « poubelle » et la lâcher dessus.

Pour avoir des informations la déplacer sur "information application" le "i".

Appuyer sur  le bouton menu pour accéder à toutes les applications.

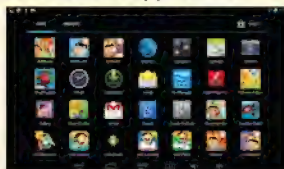





Paramètres

Appuyer sur l'icône paramètres  pour ouvrir le menu des paramètres.

Paramètres wifi


NOTE: Veuillez vous assurer d'être dans une zone Wifi afin de vous connecter à internet.

Faire glisser le bouton sur "on"  **Wi-Fi**  **ON** afin que la tablette recherche le wifi.
Si le réseau local affiche ce signe  cela veut dire que le réseau ne nécessite pas de mot de passe et on peut y accéder directement.

Ce signe  indique que le réseau est protégé et qu'il vous faut un mot de passe pour y accéder.
Vous pouvez choisir un réseau en appuyant dessus. Si le mot de passe est nécessaire, le taper pour accéder au réseau.

En appuyant sur les options avancées  vous pourrez voir les Adresse IP et MAC.


Note: Lorsque vous entrez un mot de passe il est recommandé de cocher "montrer le mot de passe" afin de voir les lettres affichées. Si le Wifi est allumé mais que l'appareil est à portée d'un réseau sur lequel elle s'est déjà connectée il essaiera de connecter automatiquement.

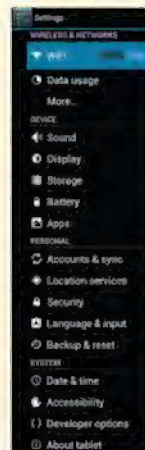

Comment connecter la tablette à un PC

Cette Manipulation se fait tablette allumée côté adulte.


- 1- Connecter la tablette à un PC via son câble micro USB
- 2-En haut à gauche s'affiche un logo USB, en glissant dessus vous avez l'option "Connecté par USB"
- 3-Cliquer sur "Activer la mémoire de stockage USB"

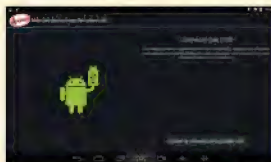

4-La tablette apparaît alors sur votre ordinateur



5-Un fois les transferts terminés, cliquer sur "Désactiver la mémoire de stockage USB"

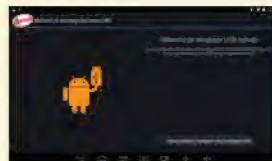

Mentions légales

Copyright Information

©2014 [DEA]. Tous droits réservés. Ce document ne doit pas être reproduit, transmis sous n'importe quelle forme ou moyen, c'est à dire que ce soit sous forme électronique, photocopié, enregistré, etc. sans le consentement de DEA.

[TFOU Tab et KTab] sont des marques déposées de DEA. Le logo, le hardware, le software et le nom mentionnés sont propriété de DEA et utilisés uniquement à des fins d'identification.

Disclaimer

Les développeurs et les auteurs ne sont pas responsables quelqu'en soit l'utilisation faite du matériel en dehors de son utilisation normale. En outre, DEA, ne donne aucune garantie, explicite ou implicite concernant le contenu de ce produit pour une utilisation particulière. Ni l'éditeur ni les personnes concernés dans la création, la production, la livraison ou la distribution ne peuvent être tenus responsable des changements et améliorations qui peuvent être faits à tout moment sans préavis.

Android™ is a trademark of Google Inc

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Une telle utilisation, ou l'utilisation d'un nom commercial, est destiné à transmettre un avenant ou autre affiliation avec le document.

Le logiciel fourni avec ce produit contient des fichiers de logiciels sous réserve de certaines conditions de licence open source. Ces fichiers logiciels open source sont uniquement soumis aux conditions de la licence pertinente de logiciels open source.

Le logiciel open source sur cet appareil vous est fourni «TEL QUEL» dans la mesure maximale permise par la loi applicable.

La licence privilégiée pour le projet Open Source Android est la Apache Software License, 2.0 («Apache 2.0» dont vous pouvez obtenir une copie via ce lien: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> Les Linux correctifs du noyau sont sous licence GPLv2 dont vous pouvez obtenir une copie via <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/COPYING> vous pouvez également obtenir une copie de GNU General Public License, version 3 à l'adresse <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

Pour les droits d'auteur et des relatifs à l'open source figurant sur l'appareil, merci de consulter "Open source de licence" dans les paramètres de la tablette : Réglages => A propos de Tablette => Informations légales et puis "Licences Open Source".

Jusqu'à trois (3) ans après notre dernière expédition de ce produit, vous pouvez obtenir une copie du code source correspondant aux binaires pour tous les fichiers sous licence GPL en nous le demandant. Vous recevrez un lien vers le code source de votre choix. Nous pouvons aussi vous fournir le code source sur un support physique (comme un DVD) à vos frais, ou nous pouvons vous fournir le code source sur un support physique (comme le DVD) à des frais de service minimal. Ce code source est disponible sur demande.

Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis
www.dea-factory.com



DEEE (directive sur les équipements électriques et électroniques)

Si à n'importe quel moment dans le futur, vous devez vous débarrasser de ce produit merci de noter que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Merci de recycler dans les lieux dédiés. Vérifiez auprès de votre municipalité ou votre revendeur pour des conseils sur le recyclage.

RoHS

Ce produit a été certifié conforme RoHS.

Mise au rebut des piles / batteries

Merçi de vérifier les lois locales concernant l'élimination des batteries ou appelez votre mairie ou votre service de gestion des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Les batteries ne doivent jamais être jetées avec les ordures ménagères.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous vous souhaitons de nombreuses agréables heures de jeux, d'expérience Internet et multimédia. La sécurité personnelle a été prise en considération dans la conception et la fabrication de ce produit, cependant, toute mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou d'autres dangers. Pour éviter ces risques, il est fortement recommandé de lire attentivement ce manuel et respecter les précautions suivantes:

IMPORTANTES PRECAUTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même.
- Ne pas exposer à l'eau ou à l'humidité, ne pas renverser de liquide sur ou dans l'appareil et ne pas utiliser le produit lorsque vos mains sont humides, dans un environnement humide, pour éviter tout choc électrique.
- Ne jamais utiliser le produit si il est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud et vice versa.
- En cas de dysfonctionnement, faites seulement réparer le produit par un centre de service agréé et qualifié. Ne pas ouvrir le boîtier vous-même.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec et seulement lorsque l'appareil est déconnecté de la source d'alimentation.
- Utiliser uniquement le chargeur AC / DC fourni avec la tension correcte, ne pas utiliser un autre chargeur pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement de l'appareil.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Ne jamais mettre d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil, pour éviter les dommages et les chocs électriques.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne connecter qu'au véritable chargeur 2A 5V fourni.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Évitez de placer l'appareil en plein soleil, dans des zones ayant des niveaux élevés de poussière, des températures élevées (plus de 40 ° C) ou trop humide (plus de 90%).
- Ne pas allumer ou éteindre l'appareil dans de courts intervalles. Lorsque vous mettez l'appareil hors tension, attendez au moins 10 secondes avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne jamais faire peser trop de poids sur la tablette, ne pas faire tomber ou placer d'autres produits sur le dessus de l'appareil.
- Ne jamais appliquer une pression élevée sur l'écran TFT.
- Une distorsion du son et de l'image peut se produire si cet équipement est positionné à proximité de tout équipement émettant un rayonnement électromagnétique et / ou des aimants.
- Ne pas utiliser l'appareil en marchant. Écouter de la musique avec un casque ou en regardant l'écran LCD tout en marchant peut conduire à un accident inattendu et entraîner des blessures.
- L'utilisation d'un casque relié à l'unité trop longtemps et / ou le réglage du volume audio trop fort lorsque vous utilisez un casque peut causer de graves dommages auditifs.
- Ne pas faire fonctionner l'écran tactile avec des objets pointus, car cela pourrait entraîner de rayer la surface de l'écran.

AVERTISSEMENT - Blessures dues aux mouvements répétitifs, le mal des transports et la fatigue oculaire

Les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les articulations, la peau ou les yeux après quelques heures. Suivez ces instructions pour éviter des problèmes tels que le syndrome, irritation de la peau du canal carpien tendinite ou la tension oculaire:

- Évitez de jeu excessif. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant une durée appropriée.
- Prendre 10 à 15 minutes de pause toutes les heures, même si vous ne pensez pas que vous en avez besoin.
- Si vos mains, vos poignets, vos bras ou vos yeux sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, reposez-vous pendant plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si vous continuez à avoir mal aux mains, poignets, bras ou des yeux pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin. Jouer à des jeux vidéo peut causer le mal des transports. Si vous ou votre enfant vous sentez étourdi ou nauséeux pendant le jeu avec cet appareil, cessez de jouer et reposez vous. Ne pas conduire ou s'engager dans d'autres activités exigeantes avant de vous sentir mieux.

NOTE

- Tous les affichages à l'écran (OSD) et les photos sont basés sur la version anglaise.
- Le design et les spécifications peuvent varier dans le manuel du produit réel en cours d'utilisation.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Specifications techniques

Ecran	7" TFT LCD 1024x600 pixels (16:9)
Dalle tactile	Ecran capacitif 5-points
Dalle	Verre + plastique
CPU	Dual Core ARM Cortex A9 1.3 GHz
GPU	Power VR SGX540
Operating System	Android 4.4 KitKat
RAM	512Mb DDR3
Mémoire	16GB Flash memory
Connecteurs)	Micro USB2.0
	Lecteur de carte micro SD jusqu'a 32GB
	Jack 3.5mm stereo et fonction micro
	Connecteur DC5V
	Micro HDMI 1.4
Wifi	High Speed 802.11 / b g n,
3G	802.11 / b g n, supports EVDO/TD-SCD/WCDMA avec clef 3G connecté au port usb
Video supportée	3840*2160, 1920*1080P, 1920*1080I, 1280*720P, 720*480P, 720*480I
Cameras	0.3MP (face) / 2.0MP (dos)
Micro	Intégré à la tablette
Système son	Intégré à la tablette
Accélérateur 3D	Mali 400MP4 GPU
Batterie	Rechargeable Li-Ion 3.000mAh
G-Sensor	Intégré
Jeux	3D games, flash games, applications Android supportés
Flash	Supporte Flash 11.1
Formats videos	AVI, WMV, MOV, MKV, RM, RMVB, MP4, M4V, DivX, Xvid, FLV, 3GP, DAT, VOB, MPG, MPEG, AVS, ASF, T P, TRP, TS, M2TS, MTS
Sous titres	SRT
Formats audios	MP3, WMA, CBR, VBROGG, APE, FLAC, WAV, ACC, AC3, dts, MIDI, AMR, AIFF, Recording in AMR
Formats photos	MJPEG, JPEG, JPG, BMP, GIF, PNG
Formats ebook	ANSI/UNICODE TXT, PBD, PDF, Epub, FB2, HTML
Multi language	Android OS Multi languages
Dimensions	182mm x 121mm x 11mm
Poids	±0.28 kg
Température d'utilisation	Temp: 0°C ~ +60°C
Température de stockage	Temp: -10°C ~ +80°C

Wifi, INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Suivant le modèle le Wifi ne peut être utilisé que dans ces pays: Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Hollande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Angleterre.

VOYAGE ET BATTERIE

Lorsque vous voyagez au Etats Unis merci de prendre note que le département des transports (DOT) a récemment publié de nouvelles réglementations concernant les passagers voyageant avec des batteries au lithium.

Pour plus d'informations merci de visiter http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.

D'autres régions du monde vont suivre les mêmes règles, , merci de vérifier les dernières normes lorsque vous voyagez.

EXTRA SECURITY WARNING INFORMATION

Attention : Consignes de sécurité relative à la tablette

Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

- Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée au soleil ou près d'un four. L'enveloppe extérieure de ce produit peut se déformer et les capteurs sophistiqués se trouvant à l'intérieur peuvent être endommagés en raison de la chaleur excessive.

- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

- Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit.

- Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.

- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation autre que celui fourni avec ce produit. La connexion doit se faire avec l'alimentation fournie avec l'appareil. La connexion de ce produit à un adaptateur d'alimentation inconnu est très dangereuse et peut provoquer un incendie ou une explosion.

- Ne pas couper, plier, modifier, placer des objets lourds ou marcher sur le câble d'alimentation. Sinon, l'isolation extérieure peut être endommagée, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.

- Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'écran. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyeurs pour vitres.

- Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation et débranchez l'adaptateur secteur. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. N'essayez jamais de réparer votre appareil : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

- ⚠ Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annuleraient votre garantie.
- ⚠ Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

Avertissement pour la batterie au Lithium-ion/Lithium-polymère

Attention : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Avertissement : L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres dangers.

Avertissement : Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Eloignez-les des enfants.

- Vous êtes seul responsable de l'utilisation de votre produit et des conséquences de celle-ci.
- De façon générale, éteignez votre appareil dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.
- L'utilisation de votre tablette électronique est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.
- Gardez votre appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants, un risque d'étouffement peut exister pour les petites pièces amovibles.
- N'utilisez pas votre tablette électronique dans des endroits humides (salle de bains, piscine, ...). Protégez-la de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- N'exposez pas votre tablette électronique à des températures extrêmes inférieures à - 10°C et supérieures à + 45°C. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu.
- Ne pas placer sur les appareils de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides.

Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre tablette électronique lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des annonces.

Remarque: Cette tablette électronique est considérée comme un appareil électronique, sans fonctions radio, une fois que vous avez désactivé la connectivité. L'utilisation de votre tablette électronique peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphonique. Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre tablette électronique dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité de la tablette électronique.

Équipement électronique médical

Votre tablette électronique est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir la tablette électronique éloigné d'au moins 15,3 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre tablette électronique dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre tablette électronique lorsque vous conduisez. Le cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires de la même marque pour un fonctionnement optimal de votre tablette électronique et de vos accessoires

Distance de fonctionnement

Ce modèle a été testé et est conforme aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé comme suit:

- porté sur le corps: pendant la transmission, mettez la tablette électronique dans un accessoire de transport au corps ne contenant pas de métal et maintenez la tablette électronique à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport au corps et ne tenez pas la tablette électronique à l'oreille, placez la tablette électronique à une distance minimum de 1,5 cm du corps,
- utilisation en transfert de données: quand vous utilisez une fonction de transfert de données, placez la tablette électronique à une distance minimum de 1,5 cm du corps pendant toute la durée de transmission.

Environnement

L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés selon la réglementation locale en vigueur.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.



La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

DAS SAR

CE MODÈLE RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre tablette électronique est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été élaborées par l'organisation scientifique autonome ICNIRP et comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur santé. Ces directives reposent sur une unité de mesure appelée DAS (Débit d'Absorption Spécifique ou SAR: Specific Absorption Rate). La limite DAS relative aux tablettes électroniques est égale à 2W/kg. La valeur maximale enregistrée avec cet appareil lors de tests effectués est bien inférieure à cette valeur. Ces tests sont menés conformément aux directives internationales relatives aux tests. Étant donné que les tablettes électroniques comportent diverses fonctions, elles peuvent être utilisées dans d'autres positions, par exemple sur le corps, comme il est décrit dans ce guide de l'utilisateur. Veillez à lire la section «Distance de fonctionnement» relatif au port de la tablette électronique sur le corps, dans la section «Sécurité».

INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE

Étant donné que la valeur DAS est mesurée en prenant pour référence la puissance de transmission maximale des appareils, la valeur DAS effective de cet appareil en service est bien inférieure à la limite indiquée ci-dessus. Cela est dû aux modifications automatiques du niveau de puissance de l'appareil qui permettent d'assurer que celui-ci utilise uniquement le niveau minimal requis pour accéder au réseau. L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que les informations scientifiques actuelles ne montrent pas la nécessité de prendre des précautions spéciales en matière d'utilisation des tablettes électroniques. Pour plus d'informations, consultez les sites Web de l'Organisation Mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>).

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants: Mesures de précaution: l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des tablettes électroniques. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des connexions.

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS <http://www.who.int/peh-emf>.

Convulsions/évanouissements/fatigue oculaire

Un petit pourcentage de personnes peuvent être sujettes à des évanouissements ou des convulsions (même si elles n'en ont jamais eu auparavant) en cas d'exposition à des lumières clignotantes ou des motifs lumineux par exemple en jouant à des jeux vidéo ou en regardant des vidéos. Si vous avez eu des convulsions ou des évanouissements ou vous avez des antécédents familiaux de ces tels incidents, vous devriez consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos sur votre appareil. Cessez l'utilisation et consultez un médecin si l'un des symptômes suivants : convulsion, contractions oculaires ou musculaires, perte de conscience, mouvements involontaires ou désorientation. Tenir l'écran loin des yeux, laisser la lumière allumée dans la pièce, prendre une pause d'au moins 15 minutes toutes les heures, et arrêter l'utilisation si vous êtes fatigué.

⚠ Attention : Consignes de sécurité pour le chargeur

Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.

• Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

• Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

• Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.

• Le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

• Ne pas utiliser à l'extérieur.

• Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

• Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

• N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil ou à proximité.

• N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu. Ne pas placer sur l'appareil ou à proximité de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

• Ne laissez pas votre appareil à la portée des jeunes enfants.



"Par la présente, DEA déclare que l'appareil 1530 - La TFOU Tab' sous la marque DEA est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE/R&TTE. La déclaration de Conformité peut être consultée sur le site <http://www.dea-factory.com/declaration-ce-1530.pdf>

Hard Factory Reset

HARD FACTORY RESET (MASTER RESET)

- 1) Cette manipulation se fait tablette éteinte.
- 2) Maintenir appuyé le bouton "POWER" pendant 3 secondes jusqu'à ce que la tablette démarre.
- 3) Lorsque la tablette démarre cliquez 2 fois sur le bouton "POWER".
- 4) Après quelques secondes le robot android apparait.



- 5) Puis apparait le menu de reboot:

Android system recovery <3e>

Short press power button to move highlight;
long press power button 3s to select.

1. reboot system now
2. apply update from ADB
3. apply update from sdcard
4. wipe data/factory reset
5. wipe cache partition
6. wipe media partition

- 6) En cliquant sur le bouton "POWER" ou "volume" vous pouvez vous déplacer dans le menu.
- 7) Positionner la barre sur le menu 4. Wipe Data/factory reset (remarque: tous les contenus et sauvegardes seront alors effacés)
- 8) Maintenir appuyé le bouton "POWER" pendant 3 secondes pour confirmer le choix.
- 9) S'ouvre alors un nouveau menu. De même utilisez le bouton "POWER" ou "volume" pour vous déplacer sur le YES –
- Delete all user data

Android system recovery <3e>

Confirm wipe of all user data?
THIS CAN NOT BE UNDONE.

1. No
2. No
3. No
4. No
5. No
6. No
7. No

8. Yes – delete all user data

9. No
10. No
11. No



- 10) Maintenir appuyé le bouton "POWER" pendant 3 secondes pour confirmer le choix. L'unité démarre le processus de reboot.
- 11) Enfin Maintenir appuyé le bouton "POWER" pendant 3 secondes sur: 1. Reboot system now pour finaliser le redémarrage

Android system recovery <3e>

Short press power button to move highlight;
long press power button 3s to select.

1. reboot system now
2. apply update from ADB
3. apply update from sdcard
4. wipe data/factory reset
5. wipe cache partition
6. wipe media partition



Le contenu de votre boîte

Ouverture et vérification des accessoires

Merci de vérifier que vous disposez de tous ces accessoires lors de l'ouverture de la boîte:



La tablette TFOU Tab'



Housse de protection renforcée



Chargeur secteur DC 5V



Câble USB-micro USB

GARANTIE

Votre TFOU Tab est garantie pendant 1 an à partir de la date d'achat à l'exception des batteries. La garantie couvre tous les défauts de pièces et de fabrication. Sont exclus de la garantie : les dommages dus à un maniement incorrect, à la négligence, à l'usure

SERVICE APRÈS-VENTE : <http://sav.dea-factory.com>

Si vous rencontrez un problème d'utilisation, nous vous invitons à contacter notre service après vente:

Vous devez formuler une demande sur notre logiciel SAV en ligne à l'adresse: <http://sav.dea-factory.com>

Suivez les instructions pour déclarer votre panne. Un technicien déclenchera ensuite le retour de votre produit vers notre atelier de réparation. Aucune prise en charge SAV ne sera traitée en direct au téléphone.

Votre TFOU Tab' est garantie pendant 1 an à partir de la date d'achat. La garantie couvre tous les défauts de pièces et de fabrication. Sont exclus de la garantie: les dommages dus à un maniement incorrect, à la négligence, à l'usure normale. Joindre le ticket de caisse.

La garantie s'applique exclusivement en France métropolitaine (pour les autres territoires merci de contacter votre revendeur local).

Service consommateur ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 au 06 95 24 52 59

(Ce service ne traite pas les demandes de SAV)

DEA décline toute responsabilité en cas de modification de la tablette, de son software ou de l'ouverture de la tablette.

Attention, ce produit n'est pas un jouet.

La housse de protection ne protège pas des chocs violents

De nombreuses informations concernant la tablette sont disponibles sur:
www.tfoutab.fr

DEA FRANCE
BP 20093,
91943 Courtaboeuf Cedex - FRANCE
TÉL SAV : (33) 06 95 24 52 59

Made in PRC



REF 1530
www.dea-factory.com